

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before use, please carefully read the explanations!

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS



1:4 SCALE

組立/取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

RADIO CONTROLLED .12 ENGINE POWERED
2WD 4WHEEL OFF-ROAD BIKE SERIES

ATV クウォードライダー

ATV Quad Rider

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 Required for operation	2 ~ 3
●プロボの準備 Radio preparation	3
●組立て前の注意 Before you begin	4
●本体の組立て Assembly	5 ~ 13
●取扱いの注意 Operating your model safely	14
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	15 ~ 16



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品が高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考慮して安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。




SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!


- First-time builders should seek advice from people having building experience in order to assemble the model correctly and to produce its performance to full extent.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

1 2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロボ)
Minimum 2 channel radio with 2 servos.

■スティックタイプ
Stick-type

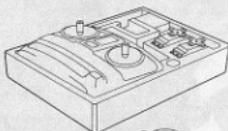

■ハンドルタイプ
Wheel-type

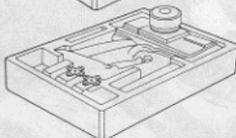


注意

地上用 (自動車用) のプロボ (2チャンネル2サーボ仕様) セットを
必ず使用してください。(地上用以外使用禁止)


CAUTION: Only use a surface radio with 2 channels and 2 servos!

■電池ボックス
Battery Box




・プロボセットに付いているときは必要ありません。
・ If already included with the radio, no battery box needs to be purchased separately.

■単3乾電池
AA-size Batteries



●プロボの取扱いは、プロボに付属の説明書を参考にしてください。
● For more information on the radio, refer to its instruction manual.

使用できるサーボサイズ
Suitable servos



2 燃料と始動用具
Required for engine starting:



警告

ガソリンや灯油は使用禁止

WARNING: Never use gasoline and kerosene!


No.73301 スターターバック

●エンジン始動に必要な用具セット

■ブースターコード
Booster Cord

■プラグレンチ
Plug Wrench

■グロー燃料、燃料ポンプ
Glow Fuel & Fuel Pump



3 塗料 (ボディ塗装用)
Paints (for painting the body shell)




注意

スプレーカラーを使用する場合、缶の説明書を良く読んでください。

CAUTION: Before using Kyosho Spray Colors, always read the explanations!

■筆
PAINT BRUSH



No.2230

ポリカカラー
(筆ぬり塗料)
POLYCA COLOR
(Brush paints)



No.76301 ~ 76511
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



No.96701 ~ 96703

D-フレックスカラーデカール
D FLEX COLOR DECAL




伸縮自在の特殊素材で3次曲面
にもきれいに貼れる粘着シートです。
Self-adhesive super-flexible sheets that
bond to polycarbonate - even when
applied to curved surfaces.

キットに入っている工具
TOOLS INCLUDED

- 六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm)
Hex Wrench (1.5mm, 2mm, 2.5mm)



- 十字レンチ
Cross Wrench




- グリス
Grease




- ドライバー (大、中、小)
Phillips Screw Driver (l, m, s)



- ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



- ニッパー
Wire Cutters



ラウンドカッター&サンダー
ROUND CUTTER & SANDER

No.1829

ボディのカット、仕上げ用。曲線部分も楽に作業ができます。
For trimming bodies. Cutting along curved lines never was so easy!

- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



- キリ
Awl



- 瞬間接着剤
Instant Glue



スペシャルテーパリーマー
SPECIAL TAPER REAMER


No.80311

下穴加工が不要で、直径1-15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill!
Drills neat 1-15mm holes directly!

プロボの準備 / RADIO PREPARATION

- プロボを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

※スロットル側のリバーススイッチをリバースにセットしてください。
Switch the reverse switch for the throttle servo.

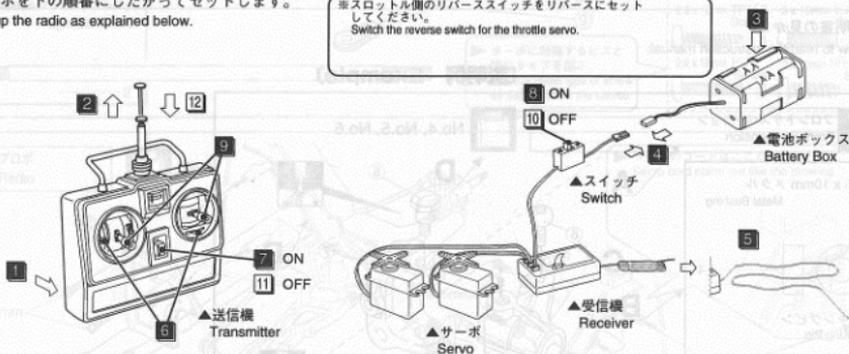

●始める時

- 送信機に単3乾電池をセットする。
- 送信機のアンテナをのばす。
- 電池ボックスに単3乾電池をセットする。
- 電池ボックスのコネクターをつなぐ。

- 受信機のアンテナをのばす。
- トリムを中央にセットする。
- 送信機のスイッチを入れる。
- 受信機のスイッチを入れる。
- スティックを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 受信機のスイッチを切る。
- 送信機のスイッチを切る。
- 送信機のアンテナを縮める。

●START


- Insert the AA-size dry batteries into the transmitter.
- Extend the transmitter antenna.
- Insert the AA-size dry batteries into the battery box.
- Plug in the battery box.
- Unwind the receiver antenna.
- Center the trims.
- Switch on the transmitter.
- Switch on the receiver.
- Make sure the servos move according to your transmitter inputs.

●FINISH

- Switch off the receiver.
- Switch off the transmitter.
- Retract the transmitter antenna.


1 組立ての前に下記のことにご注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビス締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

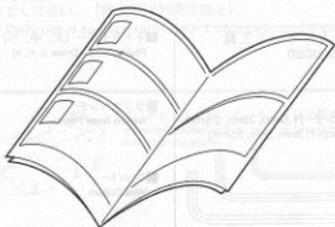

Before assembling, please read the following carefully:


- First, read this instruction manual and understand the model's construction.
- Check the contents of this kit.
Should parts be missing, immediately contact the retail shop or your nearest Kyosho distributor.
- Do not take the wrong screw or small part. Compare it to the true-to-scale diagram in each assembly step, then install it.
- When tightening a self-tapping (TP) screw:
Even if feeling hard, tighten a TP screw until the part will be securely attached. However, do not overtighten it as the plastic thread inside the part may strip!

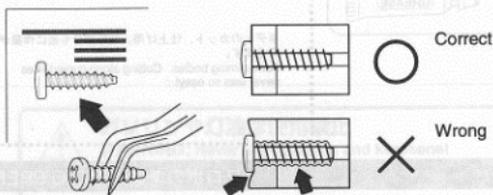

2 説明書の見かた

How to read the instruction manual:

(説明例 Example)

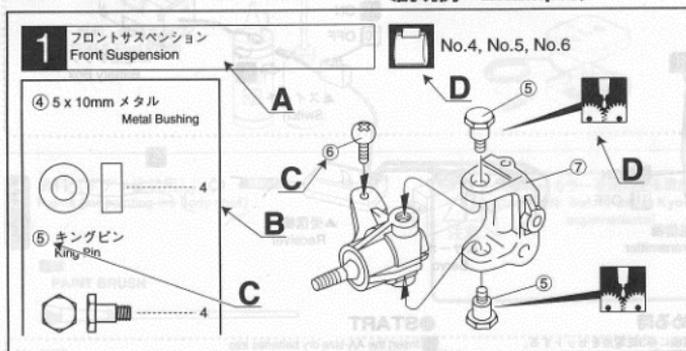

- A:** この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照して下さい。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。マークの説明は、各ページの下にあります。

- A:** Indicates the number of the assembly step and the part that will be assembled.
B: Key Number, Part Name, True-to-scale Diagram, Quantity Used.
C: All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key number of the part needed in the spare parts list and refer to the left column to look up the corresponding order number.
D: This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly at the bottom of each page.



1 ステアリング Steering

No.1

⑥ 4.5mm ピロボール
Pillow Ball

2.6mm ナット
Nut

④

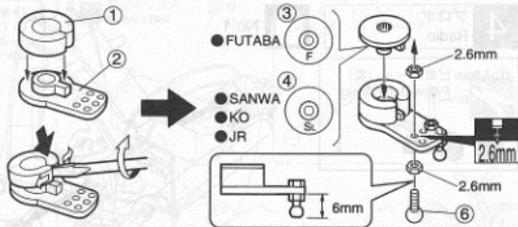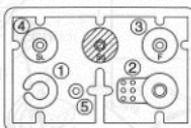

2 ステアリング Steering

No.1

⑦ 4.5mm ボールエンド
Ball End

⑧ 5.8mm ボールエンド
Ball End


3mm ワッシャー
Washer

3 x 10mm TPビス
TP Screw

④

⑨ 3 x 95mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod

②

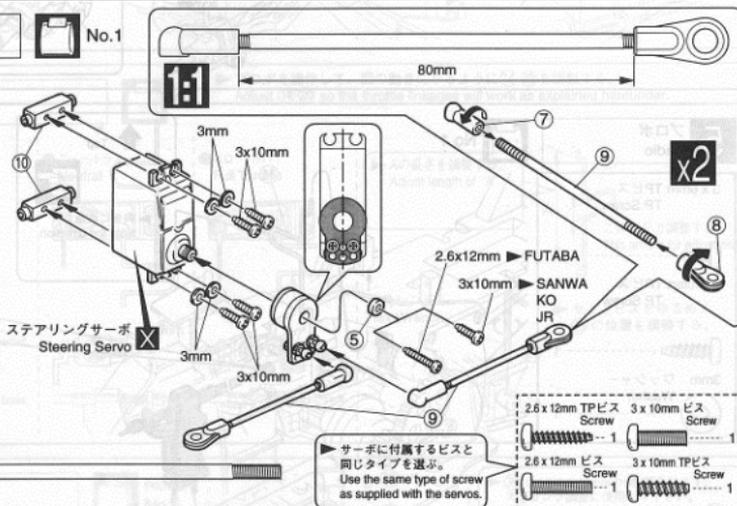

3 プロポ Radio

No.1

3x10mm

3x10mm

3 x 6mm TPビス
TP Screw

④


3 x 10mm TPビス
TP Screw

⑩

3mm ワッシャー
Washer

④

▶ サーボのコードはここから出す。
Servo cord come out like the drawing.

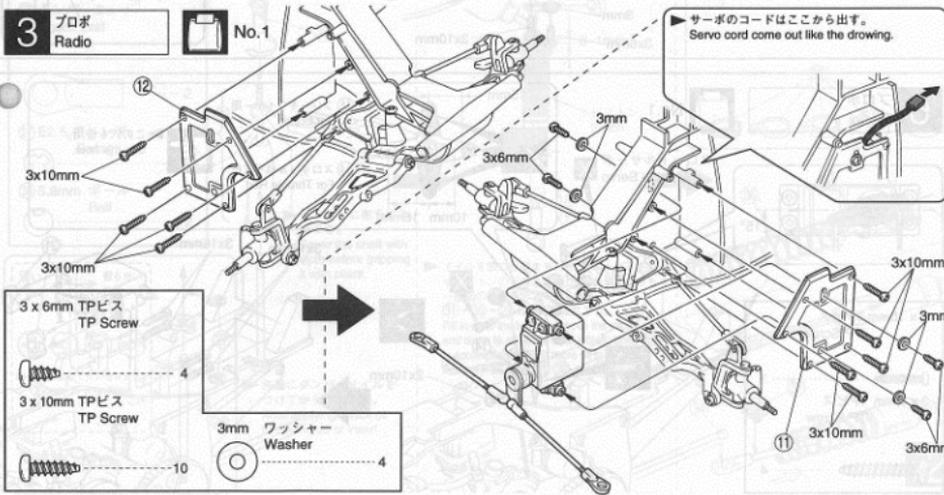

使用する袋誌。
Part bags used.

2.5mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified diameter.

1:1 原寸図
True-to-scale diagram.

2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

4 プロポ Radio





No.1

⑬ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (black)



2

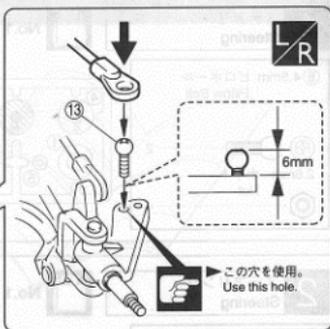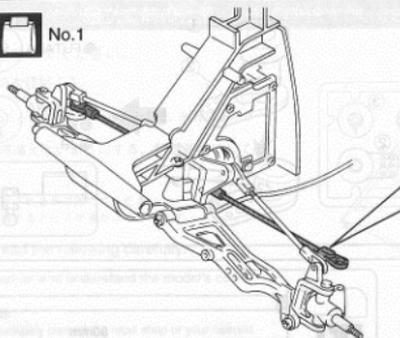

5 プロポ Radio




No.1

3 x 6mm TPビス
TP Screw




1

3 x 10mm TPビス
TP Screw





1

3mm ワッシャー
Washer



1

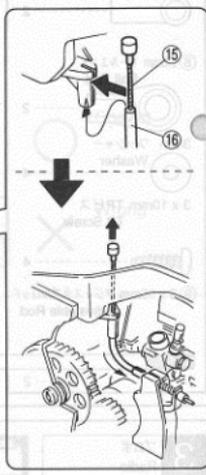
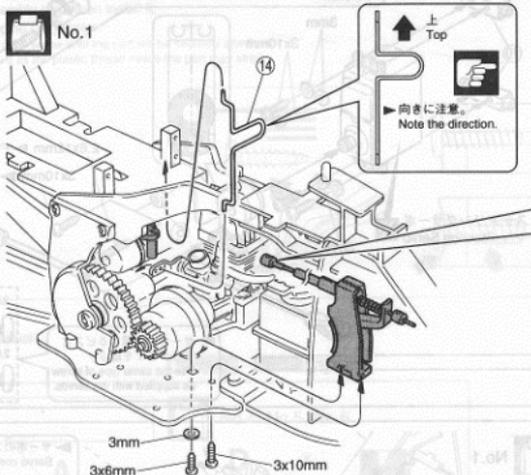


6 プロポ Radio



No.1

スロットルサーボ
Throttle Servo

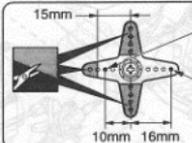

⑮ ブレーキワイヤー用
For Brake

⑭ スロットルロッド用
For Throttle Rod


この穴を使用。
Use this hole.

2 x 10mm TPビス
TP Screw




1

3 x 16mm TPビス
TP Screw



4

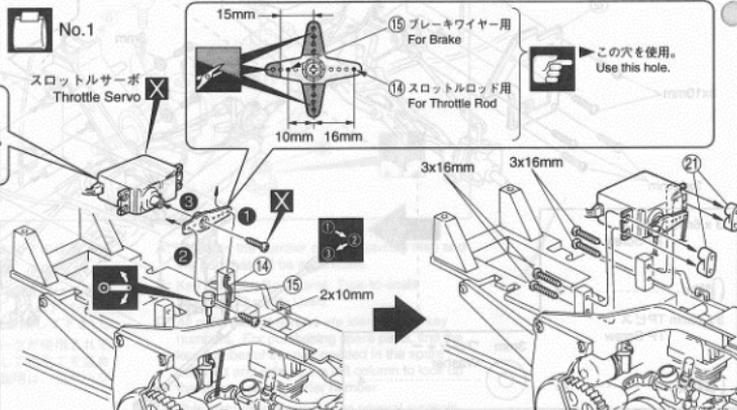

使用する袋。 Part bags used. 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way. 注意して組立てる所。 Pay close attention here! をカットする。 Cut off shaded portion. 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order. 可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.

10 フロントダンパー Front Shock

No.2

3 x 16mm TPビス
TP Screw


2

38 5.8mm ピロボール (銀)
Pillow Ball (silver)

2

この穴を使用。
Use this hole.

3x16mm

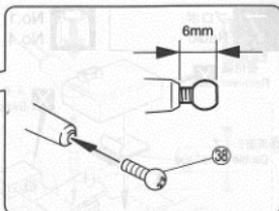

L
R

11 リヤダンパー Rear Shock

No.3,
No.4

2 x 10mm TPビス
TP Screw


1

27 E2.5 Eリング
E-ring

2


34 5.8mm ボール
Ball

1

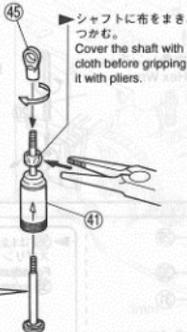

シャフトに布をまき、
つかむ。
Cover the shaft with
cloth before gripping
it with pliers.

先端にダンパーオイルをつけてから差し込む。
After applying shock oil to the thread of insert.

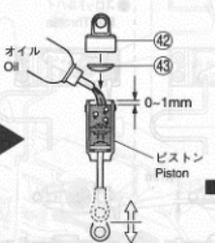


オイルを
Oil

0-1mm

ピストン
Piston

▶ オイルを図の位置まで入れ、ピストンを上
下させピストンの下の油を出し、油が消え
たらもう一度図の位置までオイルを足す。
43-42の隙に組み立てる。
Fill in oil to the brim and move the piston up
and down to eliminate air bubbles. Once that
is accomplished, fill in more oil to the brim.
Proceed in the order 43 42 for assembly.

▶ 44 でスプリングを調整する。
Adjust the spring tension by 44.

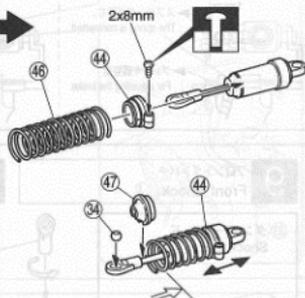


12 リヤダンパー Rear Shock

No.3

48 3 x 50mm スクリューピン
Screw Pin

2

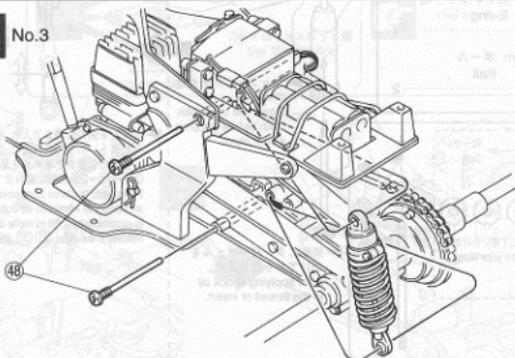

使用する袋話。
Part bags used.


仮止め。
Tentatively tighten.

L R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

▶ 注意して組立てる所。
Pay close attention here!

13 エンジン Engine

No.4

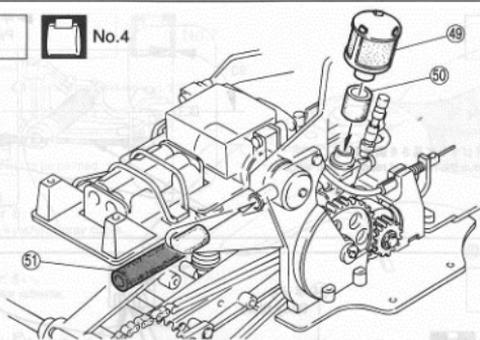


14 シャーシ Chassis

No.4,
No.5,
No.7

- 3 x 6mm TPビス
TP Screw
- 3 x 10mm TPビス
TP Screw

アンテナパイプ
Antenna Pipe

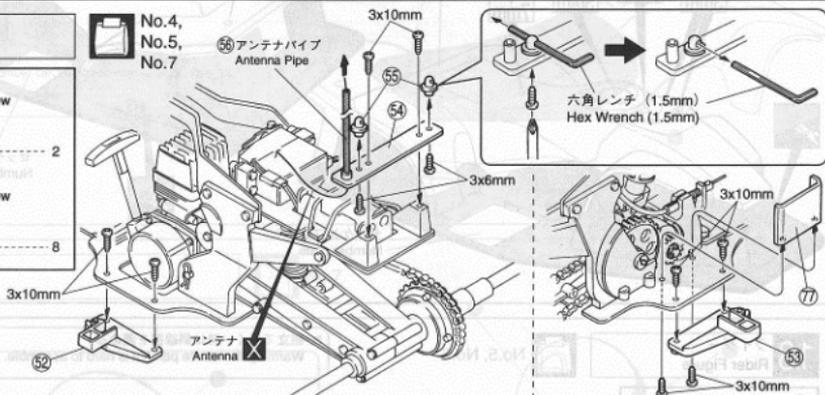

15 タイヤ Tire

No.4

- 4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut
- ⑥1 6 x 10mm メタル
Metal Bushing
- ⑥3 2 x 10mm ピン
Pin

< フロント Front >


< リヤ Rear >

x2 フロント用
For Front

x2 リヤ用
For Rear



ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を塗り接着する。
After fitting them together, pour instant glue along the seam.

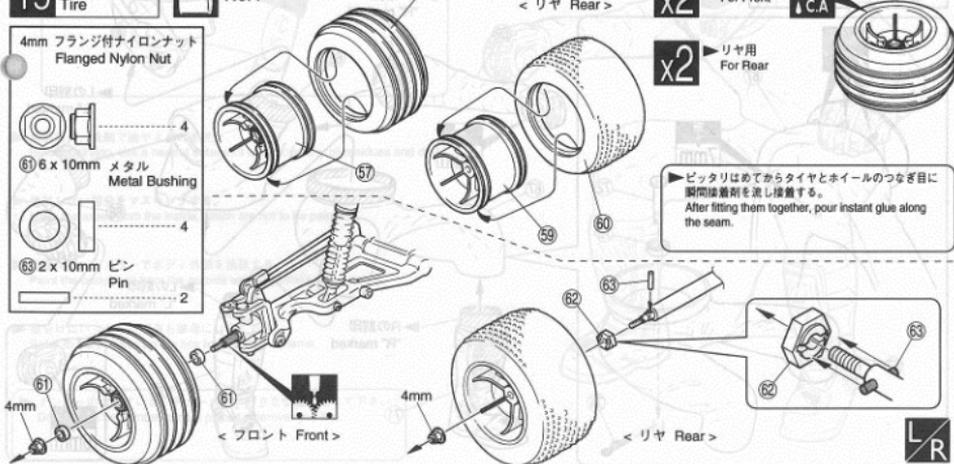

使用する袋法。
Part bags used.

別購入品
Must be purchased separately.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.


2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).


グリスを塗る。
Apply grease.

16 ステアリング Steering

► 図のようにならない場合は、ロッドをはずして長さを調整する。
If you do not obtain right angles, remove the rods and readjust their lengths.

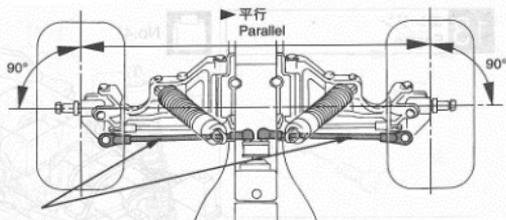

17 ボディ Body Shell


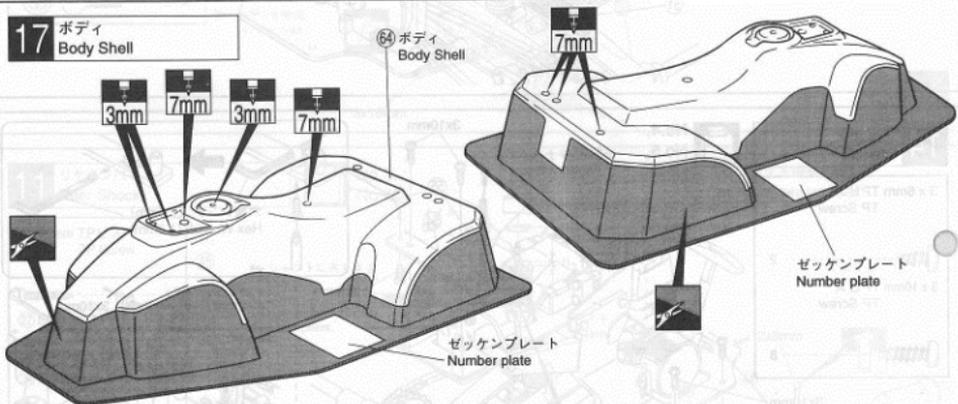


18 ライダー Rider Figure

 No.5, No.6

► 組立てにくい時は斜線部を温める。
Warm up the shade part if it is hard to assemble.

74 フックピン Hook Pin

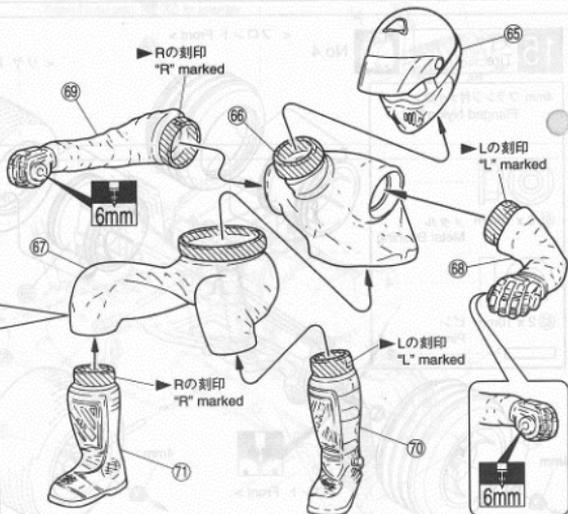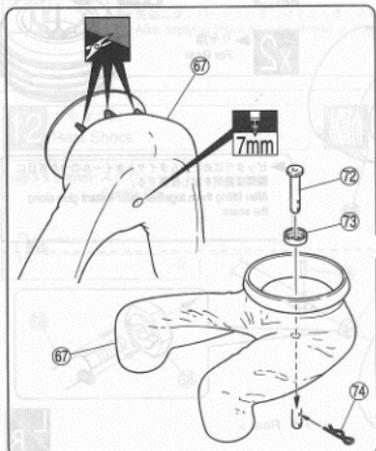

 使用する袋誌。
Part bags used.


 3mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified diameter.

 をカットする。
Cut off shaded portion.


19 ボディ Body Shell

 No.7

- ▶ 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.
- ▶ 塗装しない部分をマスキングする。
Mask the areas from the inside, which are not to be painted.
- ▶ 京商スプレーカラーでボディ内側を塗装する。
Paint the body shell from the inside using Kyosho's spray colors.
- ▶ 塗分けはパッケージ写真も参考にしてください。
Refer to the pictures on the box for the color scheme.
- ▶ 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがしておく。
After painting, remove the protective film from the body shell.

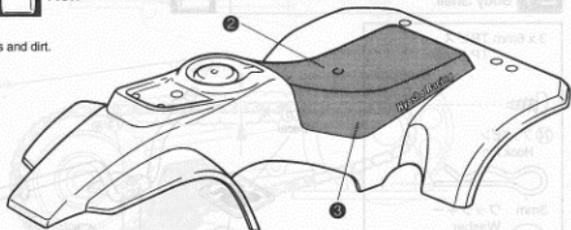

▶ ナンバーのついていないデカールは、好きな位置に貼って下さい。
Decals with no number can be placed wherever you like.

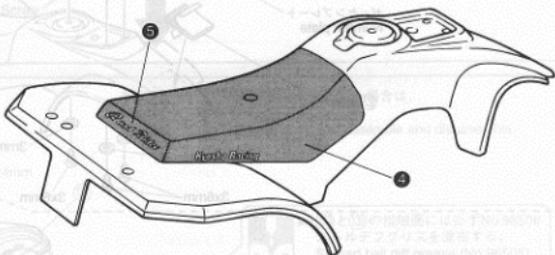

20 塗装 Painting

 No.7

- ▶ 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.
- ▶ 塗装しない部分をマスキングする。
Mask the areas from the inside, which are not to be painted.
- ▶ 京商スプレーカラーでボディ外側を塗装する。
Paint the body shell from the outside using Kyosho's spray colors.
- ▶ 塗分けはパッケージ写真も参考にしてください。
Refer to the pictures on the box for the color scheme.

▶ ナンバーのついていないデカールは、好きな位置に貼って下さい。
Decals with no number can be placed wherever you like.



 使用する袋誌。
Part bags used.

21 ボディ Body Shell

 No.4, No.5, No.7

3 x 6mm TPビス
TP Screw

 3

74 フックピン
Hook Pin

 1

3mm ワッシャー
Washer

 3


ゼッケンプレート
Number plate

23 両面テープ
Double-sided Tape

デカール
Decal

ゼッケンプレート
Number plate

23 両面テープ
Double-sided Tape

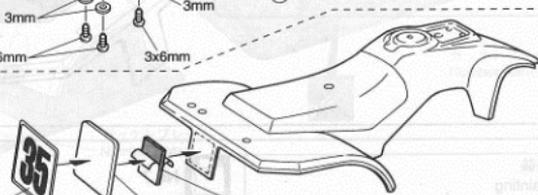


22 ボディ Body Shell

 No.4

74 フックピン
Hook Pin

 3

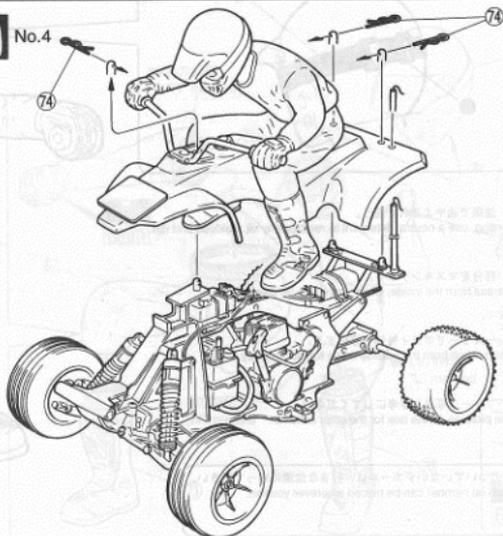


 使用する袋は。
Part bags used.

メンテナンス
Maintenance

チェーン
Drive Chain

- ▶ チェーンのたるみを図のビスでチェーンスライダの位置を図の寸法になるように調整。
By trimming the screw on the chain slider in the picture, adjust the allowance of chain as shown (15-20mm).


- ▶ 走行後こまめに点検する。
Check each part often after the driving.

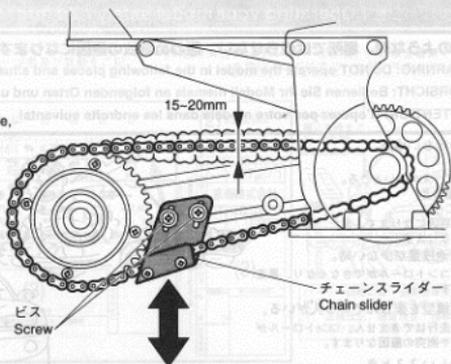

メンテナンス
Maintenance

ボールデフ
Ball Differential

- ▶ ボールデフの分解・組立を行なう場合は、必ず以下の事を守って下さい。
Observe the following in case of assemble and disassemble.

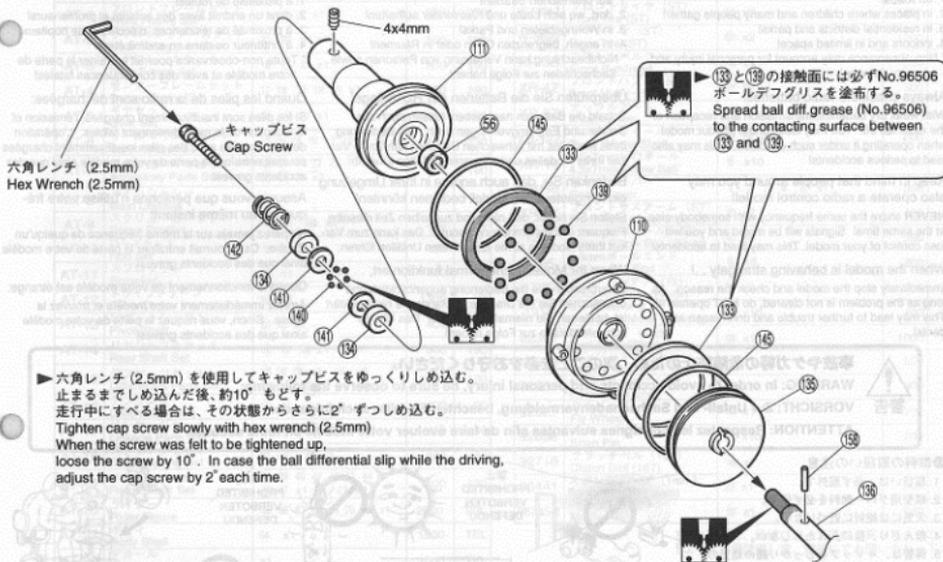

- ▶ 六角レンチ (2.5mm) を使用してキャップビスをゆっくりしめ込む。止まるまでしめ込んだ後、約10°もどす。走行中にする場合は、その状態からさらに2°ずつしめ込む。
Tighten cap screw slowly with hex wrench (2.5mm) When the screw was felt to be tightened up, loose the screw by 10°. In case the ball differential slip while the driving, adjust the cap screw by 2° each time.

- ▶ グリスを塗る。
Apply grease.

MEMO



次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。

WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations: (Non-observance may lead to accidents!)

VORSICHT: Bedienen Sie Ihr Modell niemals an folgenden Orten und unter folgenden Umständen!

ATTENTION: N'opérez pas votre modèle dans les endroits suivants!

● 走行させてはいけない場所。

1. 自動車道路。
 2. 小さな子供のそば、人の多いところ。
 3. 民家の近く、公園など。
 4. 室内、せまいところ。
- ※ 人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
- プロポ関係の電池残量が少ない時。
- 電池が減ってくることでコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
- 近くで無線操縦機を楽しんでいる人がいる。
- 同じバンドでの同時走行はできません。コントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
- 車の動きがおかしい? ?とき

すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

Operate your model **ONLY** in spacious areas with no people around! Do **NOT** operate it:

1. on roads!
 2. in places where children and many people gather!
 3. in residential districts and Parks!
 4. indoors and in limited space!
- * Non-observance may account for personal injury and property damage!

Always check the radio batteries!

With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may also lead to serious accidents!

Keep in mind that people around you may also operate a radio control model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!

When the model is behaving strangely . . .

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do **NOT** operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!



Bedienen Sie Ihr Modell **nur** an sicheren und geräumigen Orten. Bedienen Sie es **n niemals**:

1. auf öffentlichen Straßen!
 2. dort, wo sich Leute und Kleinkinder aufhalten!
 3. in Wohngebieten und Parks!
 4. in engen, begrenzten Orten oder in Räumen!
- * Nichtbeachtung kann Verletzung von Personen sowie Sachschäden zur Folge haben!

Überprüfen Sie die Batterien der RC-Anlage!

Sobald die Batterien nachlassen, lassen auch das Sende- und Empfangsvermögen nach. Die Bedienung Ihres Modells mit schwachen Batterien kann zum Verlust Ihres Modells und schweren Unfällen führen!

Bedenken Sie, daß auch andere in Ihrer Umgebung ein ferngesteuertes Modell bedienen könnten!

Stellen Sie sicher, daß **niemand** zur selben Zeit dieselbe Frequenz in Ihrer Umgebung benutzt! Das kann zum Verlust Ihres Modells sowie zu schweren Unfällen führen.

Wenn Ihr Modell nicht normal funktioniert, . . .

Unterbrechen Sie die Bedienung augenblicklich und untersuchen Sie die Ursache. Solange sie nicht geklärt ist, bedienen Sie **n niemals** Ihr Modell! Das könnte schwere Unfälle zur Folge haben!

Pour éviter tout accident, n'opérez votre modèle **jamais**:

1. à proximité de routes!
 2. dans un endroit avec des enfants et promeneurs!
 3. à proximité de résidences, d'écoles et de hoptaux!
 4. à l'intérieur ou dans un endroit étroit!
- * Toute non-observance pourrait entraîner la perte de votre modèle et avoir des conséquences fatales!

Quand les piles de la radio sont déchargées:

Si les piles sont insuffisamment chargées, l'émission et la réception de la radio deviennent faibles. L'opération de votre modèle avec des piles insuffisamment chargées pourrait entraîner la perte de votre modèle ainsi que des accidents graves!

Assurez-vous que personne n'utilise votre fréquence au même instant!

N'opérez **jamais** sur la même fréquence de quelqu'un d'autre. Cela pourrait entraîner la perte de votre modèle ainsi que des accidents graves!

Quand le fonctionnement de votre modèle est étrange:

Arrêtez immédiatement votre modèle et trouvez la cause. Sinon, vous risquez la perte de votre modèle ainsi que des accidents graves!



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

WARNING: In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

VORSICHT: Zur Unfall- und Sachschadenvermeidung, beachten Sie bitte auch folgendes:

ATTENTION: Respectez les consignes suivantes afin de faire évoluer votre modèle en toute sécurité:

● 燃料の取扱いの注意。

1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかりと締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。


● 回転している部分に、指や物などを入れない。

● 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。

● Handling fuel safely:

1. Handle fuel **only** outdoors!
2. **Only** use glow fuel for radio control models!
3. **Never** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. **Never** swallow fuel or let it into your eyes!
5. Store fuel **only** in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
6. Do **not** dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!

- Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts!
- Right after use, do **not** touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

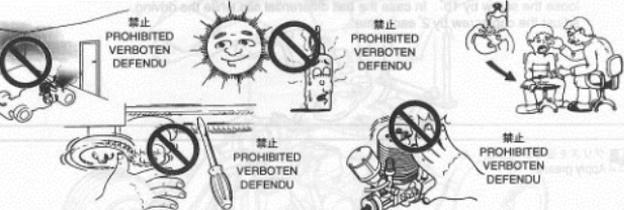

● Zum sicheren Gebrauch von Kraftstoff:

1. Kraftstoff **nur** draußen gebrauchen!
2. **Nur** Kraftstoff für RC-Modelle gebrauchen!
3. Kraftstoff **niemals** drinnen oder in der Nähe von Feuer- und Hitzequellen gebrauchen!
4. Kraftstoff **nie** schlucken! Vorsicht auch vor Kraftstoffspritzen in die Augen!
5. Kraftstoff **nur** in kühlen, trockenen und dunklen Orten außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Sorgfältig verschließen!
6. **Niemals** leere Kanister in ein offenes Feuer werfen! Explosionsgefahr!

- Stecken Sie **n niemals** Ihre Finger in bewegende oder sich drehende Teile.
- Nach dem Fahren, fassen Sie **n niemals** den Verbrennungsmotor und den Schalldämpfer an! Verbrünnungsgefahr!

● Consignes de sécurité:

1. Utiliser **seulement** à l'intérieur!
2. Utiliser **seulement** pour modèles radio-télécom-mandés!
3. **Ne jamais** utiliser à l'intérieur et à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur!
4. **Ne jamais** avaler! Attention aux projections dans les yeux!
5. **Toujours** garder dans un endroit frais, sec et sombre hors de portée des enfants! Bien visser le capuchon!
6. **Ne jamais** jeter un bidon vide dans un feu! Danger d'explosion!

- **Ne jamais** mettre vos doigts dans des parties en mouvement!
- **Après** utilisation, **ne jamais** toucher le moteur et le silencieux. Danger de brûlures!

スベアパーツ SPARE PARTS

パーツは、キットに使用しているパーツをセットして、品番単位で発売しております。必要なパーツを確認して、そのキ-No.が含まれているセット品番、セットパーツ名及び数量をご記入の上、郵便便法(送金手数料が安くても)にてお申し込みください。

【お急ぎの方】「ユーザー相談室」宛に現金書留でお申し込み下さい。
※電話でのお支払いは、お受けできませんのでご了承下さい。

《注文方法》

- 郵便局へ行き、そえつけの払込用紙に次の(2)～(5)を記入して下さい。
- 口座番号/00210-47271 加入者名/京商株式会社と記入します。
- あなたの郵便番号2、住所3、氏名4、電話番号を必ず記入して下さい。(住所・氏名には必ずフリガナをつけて下さい。)
- 注文したい、1.品番 2.パーツ名 3.注文数を必ず記入して下さい。
- 代金は、1.パーツ価格×数量 2.送料(2個以上お求めの場合は、1個分の送料が一番高い送料だけで結構です) 1+2の合計金額に消費税をプラスして下さい。
- 郵便局の窓口へ手数料(60～110円)をそえてお申し込み下さい。



パーツの価格は、消費税は含まれておりません。また、定価、送料、消費税等平成9年12月1日現在のものです。法規改正、運賃改定、経費事情などにも変更になりますので、ご了承ください。

★FOR JAPANESE MARKET ONLY

品番 No.	パーツ名 PART NAMES	内容 DESCRIPTION	キ-No.と人数 Key No. & Qty.	★定価	★送料
AB-15	クラッチシュー Clutch Shoe	9x 2		180	90
AB-17	クラッチスプリング Clutch Spring	9x 4		350	90
AT-1	フロントフレームセット Front Frame Set	11 12 10 x1		900	270
AT-2	リアスイングアームセット Rear Swing Arm Set	9x 10 10 x1		500	190
AT-3	リアフレームセット Rear Frame Set	9x 10 10 x1		500	190
AT-4	センターフレームセット Center Frame Set	17 19 7 17 10 x1		600	190
AT-5	ギヤセット Gear Set	10 11 12 x1		1300	190
AT-6	サーボマウントセット Servo Mount Set	10 18 18 11 10 21 10 x2		450	130
AT-7	ボディ用パーツセット Accessory Parts Set	52 53 54 72 75 76 x1 55 62 73 x2		500	190
AT-8	メインシャシ Main Chassis	10 x1		500	190
AT-9	スク류ピンセット Screw Pin Set	48 44 10 x2		350	90
AT-10	ロッドセット Rod Set	9 10 x2		400	90
AT-11	スプロケット Sprocket	12 x1		350	90
AT-12	ドライブチェーン Drive Chain	10 x1		1300	90
AT-13	ピボットシャフト Pivot Shaft	63 10 x1		400	90
AT-14	リアシャフトセット Rear Shaft Set	18 10 10 x1		900	190
AT-15	デフパーツセット Differential Parts Set	10 16 10 x1 16 x6 10 11 16 x2		1000	130
AT-16	テラリング Differential Ring	11 x2		400	90
AT-17	リンケージセット Linkage Parts Set	14 15 16 19 20 x1		450	90
AT-18	スプリングセット Shock Spring Set	36 x2 46 x1		350	130
AT-19	リアダンパーセット Rear Shock Set	34 39 40 41 42 43 44 45 47 x1 27 x2		1500	130
AT-20	ライダー Rider Figure	65 66 67 68 69 70 71 x1		2800	TEL
AT-21	ボディ Shell	64 x1		1800	TEL
AT-22	デカール Decal	x1		1000	TEL
FD-29	燃料チューブ Fuel Tube	10 10 x1		120	90
FD-33	テールパイプ Tail Pipe	51 x1		130	130
GT-4	ファンベルト Fan Belt	22 x2		200	90
GT-5	パイロットシャフト Pilot Shaft	10 x1		400	90
LA-4	デフボール Differential Ball	10 x15		180	90
LD-70	クラッチベアリング Clutch Bearing	10 x1		580	130
OT-36	5.8mmピロボール(黒) 5.8mm Pillow Ball (Black)	13 x10		350	90
RM-11	エアフィルター Air Filter	49 50 x1		250	130
W-5143 GR	スポーツダンパーL(グリーン) Sports Shock L (Green)	25 26 28 29 30 31 32 33 37 x2 27 33 34 x4		1000	190

品番 No.	パーツ名 PART NAMES	内容 DESCRIPTION	キ-No.と人数 Key No. & Qty.	★定価	★送料
W-5685	フロントホイール(ST) Front Wheel (ST)	57 x2		500	190
W-5686	リアホイール(ST) Rear Wheel (ST)	58 x2		500	190
W-5691Z	フロントタイヤ(ST) Front Tire (ST)	58 x2		1200	190
W-5692	リアタイヤ(ST) Rear Tire (ST)	60 x2		1200	190
XR-3B	フロントバルクヘッド Front Bulkhead	11 x1		300	130
XR-4Z	フロントハブ(1-5) Front Hub (1-5)	10 12 x1		300	130
XR-5Z	ナックルゲーム knuckle Arm	10 10 x1		300	130
XR-12Z	フロントホイールシャフト Front Wheel Shaft	10 10 x2		600	90
XR-14	4.5x7mmピロボール 4.5x7mm Pillow Ball	6 x10		300	90
XR-36	サーボセーバー Servo Saver	1 2 3 4 5 x1		380	130
XR-67	フロントサスペンションアーム(黒) Front Suspension Arm (ST)	10 x2		400	130
1284	5.8mmピロボール(銀) 5.8mm Pillow Ball (Silver)	38 x8		200	90
1295	5.8mm Ball End	8 x8		300	130
1705	カラーアンテナ(白) Color Antenna (White)	56 x6		500	130
1916	5 x 10mmメタル 5 x 10mm Metal Bushing	10 x10		400	130
92301	燃料タンク(75cc) Fuel Tank (75cc)	10 x1		1000	270
92303	エンジンマウント Engine Mount	10 x1		500	90
92331	4.5mmボールエンド 4.5mm Ball End	7 x16		300	130
92621	フライホイール Fly Wheel	10 x1		700	130
92638	スタップピン Snap Pin	74 x10		200	90
92716	クラッチペダル(16T) Clutch Pedal (16T)	10 x1		500	130
96441	スポンジテープ(1mm) Sponge Tape (1mm)	23 x1		300	130
96745-1	マフラーセット Muffler Set	10 x1		650	90

TELマークは、地域によって送料が異なりますので、「ユーザー相談室」宛、電話にてお問い合わせ下さい。

キットの部品の一部にはスベアパーツとして販売していない物があります。京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★:FOR JAPANESE MARKET ONLY

品番 No.	パーツ名 PART NAMES	内容 DESCRIPTION	★定価	★送料
XRW-12	フロントホブ (10) Front Hub (10)	キヌスター角変更パーツ Paris for changing caster	300	130
RWR-22	フロントホブ (-15) Front Hub (-15)	キヌスター角変更パーツ Paris for changing caster	300	130
UM-72	スパイクタイヤ Spike Tire	2個入り 2pcs	900	270
RD-382	ピンスパイクタイヤ Pin Spike Tire	2個入り 2pcs	950	270
1911	5x10mmベアリング 5x10mm Ball Bearing	3個と交換 3個 Instead of 3個	700	90
1901	8x14mmベアリング 8x14mm Ball Bearing	3個と交換 3個 Instead of 3個	700	90
H-3048	6x10x3mmベアリング 6x10x3mm Ball Bearing	6個と交換 6個 Instead of 6個	1000	90
W-5037	インナースポンジ (ST用) Inner Sponge (ST)	2本入り 2pcs.	400	130
W5143	ゼーブラペーパー (10) Zebra Paper (10)	1000	190	
KP/KY	5.8mmカラーボールエンド 5.8mm Color Ball End	蛍光ピンク/蛍光イエロー Fluorescent Pink/Fluorescent Yellow	(各) 300	130
1700	蛍光ストリング (ピンク) Fluorescent String (Pink)	24と交換 24 Interchange with 24	180	90
1795	蛍光ストリング (イエロー) Fluorescent String (Yellow)	24と交換 24 Interchange with 24	180	90
KP/KY	蛍光リフトオフペーパー (10) Fluorescent Lift Off Paper (10)	24と交換 24 Interchange with 24	400	90
1706	カラーアンテナ (ピンク) Color Antenna (Pink)	56と交換 56 Interchange with 56	500	130
1707	カラーアンテナ (イエロー) Color Antenna (Yellow)	56と交換 56 Interchange with 56	500	130
3938	燃料フィルター (黒) Fuel Filter (M)	燃料のコミをシャットアウト Shuts out dirt from fuel	1000	90
39735	サーボモーター強化スプリング Servo Saver Reinforcing Spring		600	130
39671	ベスヘル クラッチシュー Vespe® Clutch Shoe	130と交換 130 Instead of 130	2500	90
92300	レシーバープロテクター (10) Receiver Protector (Pink, Yellow)	受信機保護 Protects receiver	450	130
61-600	ニカドバッテリー 6V-600mAh Ni-Cd Battery	受信機用電源 Receiver power	3900	290
71311	スターターパック Starter Pack	エンジン起動セット Engine starting equipment	2400	TEL
80312	ロックアップレンチ Locking Jig & Wrench	十字レンチ+クランクロック Cross wrench+plug locker	800	270
96411	ワンタッチプラグヒーターセット One-touch Plug Heater Set	ブースター用電源 Booster cord, Ni-Cd battery, charger	4800	270
96421	クイックフル燃料ボトル (250cc) Quick Fill Fuel Bottle (250cc)	給油ポンプ Aid for fueling	900	270
96422	クイックフル燃料ボトル (500cc) Quick Fill Fuel Bottle (500cc)	給油ポンプ Aid for fueling	1200	270

品番 No.	パーツ名 PART NAMES	内容 DESCRIPTION	★定価	★送料
92613	ワンピースクラッチペダル (137) One-piece Clutch Pedal (137)		1600	130
92614	ワンピースクラッチペダル (147) One-piece Clutch Pedal (147)	99と交換 99 Instead of 99	1600	130
92615	ワンピースクラッチペダル (157) One-piece Clutch Pedal (157)	(No.191とセットで使用) (Use together with No.191.)	1600	130
92616	ワンピースクラッチペダル (167) One-piece Clutch Pedal (167)		1600	130
96506	ボールデグリス Ball Diff Grease		800	130
96601	シリコンオイル 100 Silicone Oil 100		600	130
96602	シリコンオイル 150 Silicone Oil 150		600	130
96603	シリコンオイル 200 Silicone Oil 200		600	130
96604	シリコンオイル 250 Silicone Oil 250		600	130
96605	シリコンオイル 300 Silicone Oil 300		600	130
96606	シリコンオイル 350 Silicone Oil 350		600	130
96607	シリコンオイル 400 Silicone Oil 400		600	130
96608	シリコンオイル 500 Silicone Oil 500		600	130
96609	シリコンオイル 600 Silicone Oil 600		600	130
96610	シリコンオイル 800 Silicone Oil 800		600	130
96611	シリコンオイル 450 Silicone Oil 450		600	130
96612	シリコンオイル 550 Silicone Oil 550		600	130
96613	シリコンオイル 700 Silicone Oil 700		600	130
96614	シリコンオイル 900 Silicone Oil 900		600	130
96615	シリコンオイル 1100 Silicone Oil 1100		600	130
96616	シリコンオイル 1200 Silicone Oil 1200		600	130
96531	シリコンオイル 1000 Silicone Oil 1000		600	130

TELマークは、地域によって送料が異なりますので、ユーザー相談室へ宛、電話にてお問い合わせ下さい。

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

● FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (個) QUANTITY
ナベビス Round Head Screw ●200		
1101	2x6・2x6・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x6・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x4・4x6・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
バインドビス Bind Screw ●200		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x4・4x6・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x24・3x26・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
フラットヘッドビス Flat Head Screw ●200		
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x6・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x30	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
キャップビス Cap Screw ●200		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x6・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (個) QUANTITY
ネバネバタイプビス Round Head Self-Tapping Screw ●200		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1134	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ●200		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
フラットヘッドタイプビス Flat Head Self-Tapping Screw ●200		
1147	2.6x8・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ●200		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
セラ小丸ビス RTI H Screw ●200		
1157	2x8・2x10	10 each
セットビス Set Screw ●200		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each

品番 No.	径 (mm) Dia (mm)	入数 (個) QUANTITY
ナット Nut ●200		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
フランジ付ナット Flanged Nut ●200		
1174	3mm	10 each
1175	4mm	10 each
ナイロンナット Nylon Nut ●200		
1177	2.6mm	5 each
1178	3mm	5 each
1179	4mm	5 each
フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ●200		
1190	4mm	5 each
ワッシャー Washer ●200		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
Eリング E-ring ●150		
1380	E1.5	10 each
1381	E2.0	10 each
1382	E2.5	10 each
1383	E3.0	10 each
1384	E4.0	10 each
1385	E5.0	10 each
1386	E6.0	10 each
1387	E7.0	5 each
1390	E10.0	5 each

※ここに掲載された以外のビス、ナット等は、「ユーザー相談室」にお問い合わせください。

KYOSHO
 最新のパーツはすべてパーツ直送便

■パーツ入手について
 パーツの入手を解決するのが「パーツ直送便」システムです。必要なパーツが各店で自動的に届く。そのシステムを稼働している販売店に注文したく、商品より直前/直後の入手できます。代金はお店で、パーツは直送店からお届けします。パーツによっては取り扱っていない物もありますので、詳しくは各店の取扱部にお電話にてお問い合わせください。

KYOSHO
 KYOSHO MOTOR WORLD

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通TEL.0462(29)4115

お問い合わせは、**OPTIONAL PARTS**